

Température/Durée

Réglage 25% jusqu'à 40±5°C (4±0.2H)

Réglage 50% jusqu'à 45±5°C (3.5±0.2H)

Réglage 75% jusqu'à 50±5°C (3.0±0.2H)

Réglage 100% jusqu'à 55±5°C (2.4±0.2H)

Sans le contrôle Bluetooth, le système se configure par défaut sur une capacité de 75% et s'éteint automatiquement au bout de 2 h. La température de fonctionnement et la durée vont dépendre de la température ambiante, ces durées sont calculées sur une température ambiante située entre -20°C et 10°C.

Propriétés

Puissance nominale: 2.3W± 0.2W *2PCS

Puissance Max: 2.8W - Courant de repos:

<0.8mA

Batterie: Lithium Polymer 3.7V 1400mAh

Chargeur: double sortie 4.5~5.5V

Protection contre les surcharges.

Distance de travail Bluetooth: ≥10m

Les semelles chauffantes peuvent être coupées pour s'ajuster à votre taille de pied

1. Veuillez découper autour et sur l'extérieur des lignes correspondant aux tailles. Ne pas couper au delà de la ligne solide, cela pourrait endommager la semelle.

2. Ne pas couper à l'endroit où se trouve la batterie, merci de ne découper que dans la zone des orteils.

Tailles

"Taille NO.1, EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA:

4½-6

Taille NO.2, EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½

Taille NO.3, EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-

10½

Taille NO.4, EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA:

11½-13"

Merci d'avoir choisi **Warmawear**, nous proposons aussi ces fabuleux produits:



Sous-Gants
Chauffants
CF0107



Echarpe
Chauffante
CF0375



Chaussettes
Chauffantes
CF0502

Warmawear™

www.warmawear.com

NE PAS LAVÉ
nettoyer avec un chiffon humide
uniquement.


Made in PRC



CF0508

Warmawear™

Semelles Chauffantes Connectées via Bluetooth

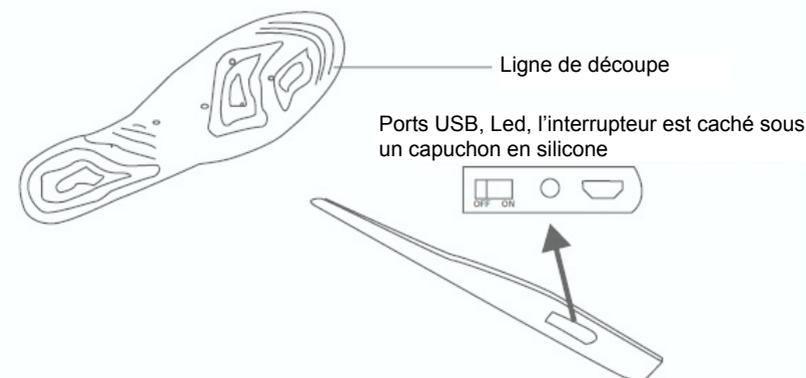

Bouton On/Off

Soulever le capuchon en silicone et mettre sur position "On". La semelle commence à chauffer à 75 % de sa capacité (≈ 50°C). Elle s'éteint ensuite automatiquement après 2 h.

Fonctionnement de l'application

1. Contrôlez vos semelles avec votre smartphone ou une tablette. L'application "Smart Warmer" est disponible depuis l'Apple Store ou Google Play.

Le logiciel supporte les appareils suivants: iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/MiNi, et l' iPod touch. La plupart des téléphones dotés du système Android V4.3 ou d'une version supérieure*.

2. Activez le Bluetooth de votre téléphone
3. Pour les instructions concernant l'application, voir au verso.

Indicateur LED:

Lumière LED Bleue clignote doucement- Fonctionne
Lumière LED Bleue éteinte - Off
Lumière LED Bleue clignote vite- Défaut

Charge

Quand la semelle est en train de se recharger, la LED est rouge. Lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière Led Rouge s'éteint. Quand la batterie est faible, la Led rouge clignote. Recharger pendant au moins 4 à 5 heures la première fois.

A noter: Eteignez les semelles avant de les recharger. Ne pas immerger ou ne pas mettre en contact avec le feu. Ne pas porter pendant les jeux de balle ou toute autre activité sportive. Ce produit doit uniquement être utilisé à l'intérieur d'une chaussure ou d'une botte. Veuillez les éteindre après utilisation.




Pour l'application Bluetooth, rendez -vous sur l'Apple Store ou Google Play. Saisir "Smart Warmer" dans la barre de recherche.

* Il se peut que certains téléphones Android ne soient pas compatibles avec cette application

Warmawear™


Semelles Chauffantes via Bluetooth

pour système Android (Remarque: supporte uniquement Android 4.3v ou la version supérieure)

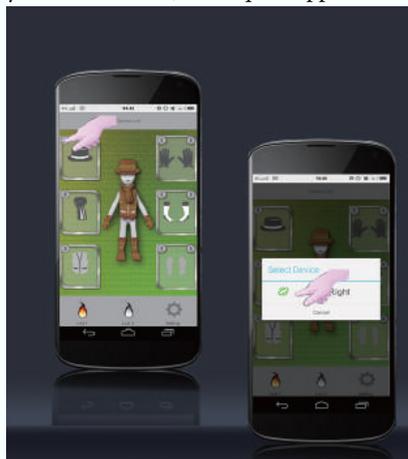


Etape 1

Entrer dans la liste 1, cliquer sur l'icône Bluetooth à gauche ou à droite de l'image sur l'appareil puis sélectionner le nom du périphérique Bluetooth à partir de la liste pour relier votre appareil

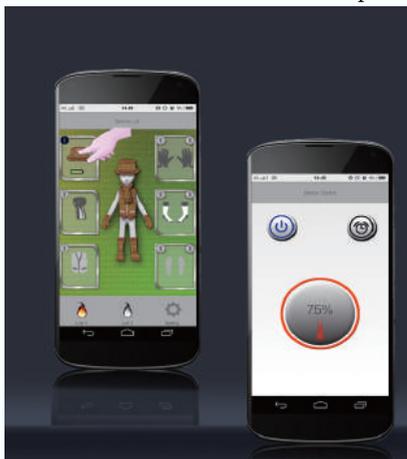


Etape 2

Cliquer sur l'image du dispositif chauffant puis entrer dans le menu température, puissance et réglage de la minuterie.

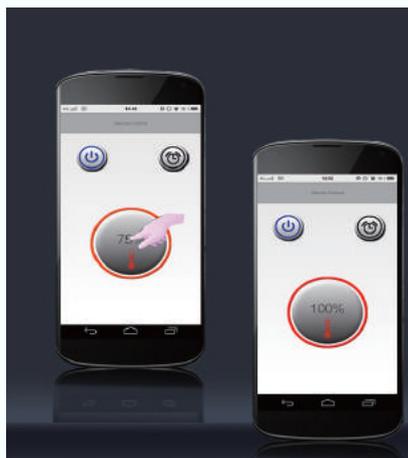

Etape 3

Dans ce menu, presser le gros bouton rond de façon continue pour régler la température.

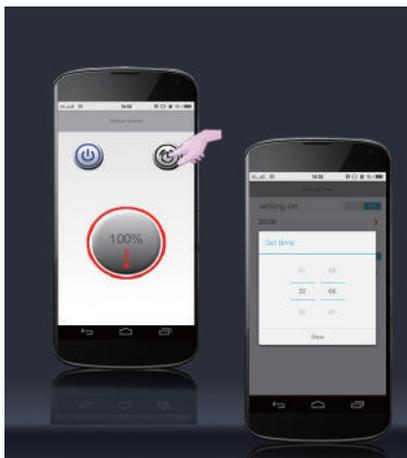


Etape 4

Presser ce bouton pour accéder au réglage de la minuterie.

Warmawear™


Semelles Chauffantes via Bluetooth

pour système Android (Remarque: supporte uniquement Android 4.3v ou la version supérieure)

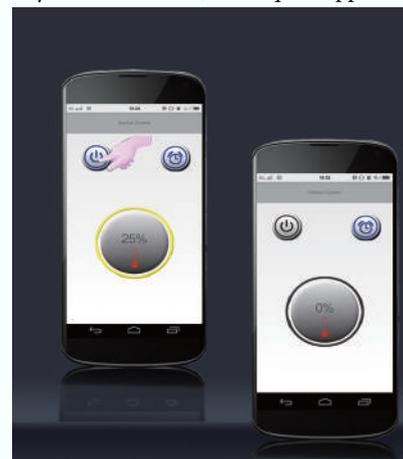


Etape 5

Dans ce menu, presser le bouton marche/arrêt pour allumer et éteindre l'application.

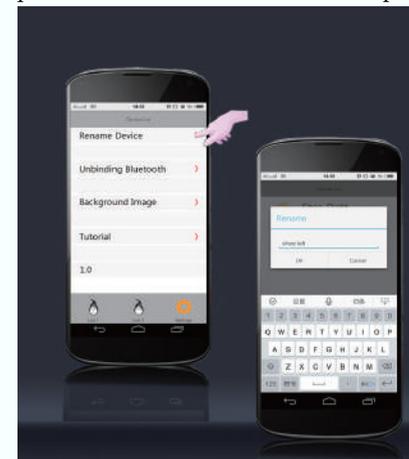


Etape 6

Presser "Setting" (Paramètres) puis cliquer sur "Rename" (Renommer) pour changer le nom du périphérique.

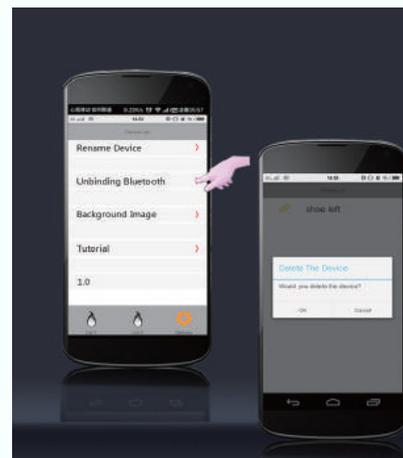

Etape 7

Dans le menu Setting, cliquer sur "Unbinding Bluetooth" pour déconnecter le périphérique Bluetooth associé.

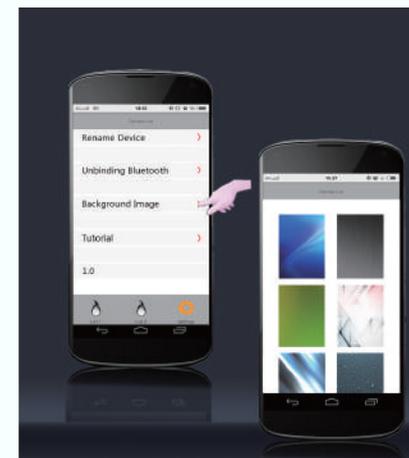

Etape 8

Dans le menu Setting, cliquer sur "Background image" pour choisir l'image d'arrière-plan.