


Awning Instructions


# Doublesided

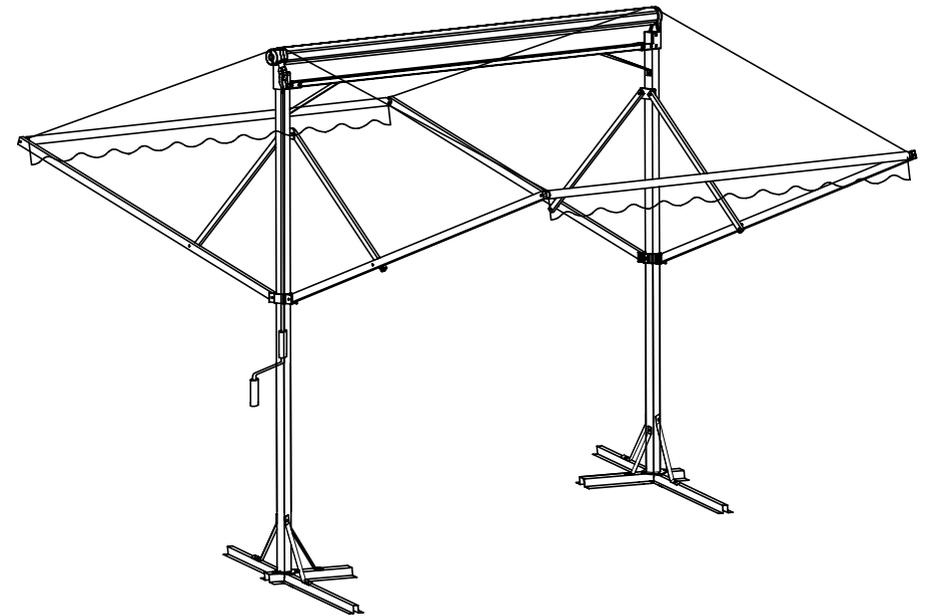

Instructions d'installation du store à double pente

Contenu :

Garantie

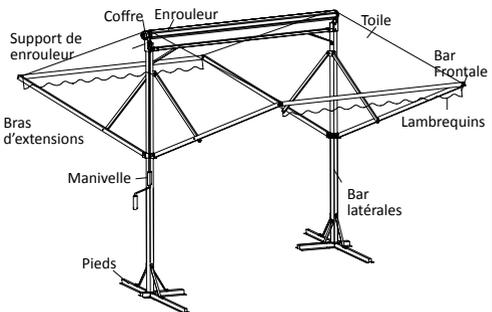

Ce produit est garanti en cas de pièces défectueuses ou de problèmes de fabrication. Les pièces défectueuses seront échangées ou remplacées pendant une période d'un an. La garantie ne couvre que les usages à titre personnel.



**Avertissement :**  
 Nous vous conseillons d'être deux pour installer ce store.  
 Ce store peut être livré avec un emballage en plastique. Il doit être retiré avant utilisation.  
 Veuillez prendre soin de garder cet emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'asphyxie.  
 Veuillez vérifier que vous avez convenablement reçu toutes les pièces du store avant de commencer l'installation. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, merci de contacter votre revendeur.  
 Nous vous recommandons de fixer ce store dans le sol, afin d'éviter tout risque d'écroulement du store.  
 Fixez fermement la base du store dans des dalles de bétons. Il est également possible d'attacher le store à une traverse, une terrasse en bois, des dalles de jardin, etc.

Assemblage du store à double pente

Quelle est longueur à laquelle le store peut être déroulé ?

Les stores double pentes manuels vous permettent de contrôler la position du store en utilisant simplement la manivelle pour dérouler le store selon vos besoins. Le store restera dans la position dans laquelle vous l'avez placé.

Précautions et entretien

Une fois votre store installé, il est important de bien prendre en considération de quelle manière vous devrez entretenir les différentes parties pour profiter le plus longtemps possible de votre store. Les stores sont fabriqués dans un revêtement en métal et dans un polyester ultra résistant, capables de résister aux intempéries et de durer au fil des années. Les tâches et les salissures dues aux oiseaux, peuvent être facilement nettoyées à l'aide d'une éponge. Elles ne doivent cependant pas être laissées trop longtemps sans être nettoyées. Dans des conditions climatiques extrêmes, le store devra impérativement être refermé.

La tige du crochet, le boîtier de la manivelle et les joints doivent être lubrifiés afin de faciliter leur fonctionnement (tous les 4 à 6 mois). Du WD-40 pourra être également utilisé à la place du silicone.

La structure du store doit être nettoyée au moins une fois par an à l'eau chaude, à l'aide d'un chiffon lisse ou d'une éponge.

Le tissu du store doit être nettoyé au moins une fois par an, à l'aide d'un détergent doux, d'eau chaude, d'une éponge ou d'un chiffon lisse. Le tissu peut être essuyé et les marques peuvent disparaître, donnant ainsi une nouvelle jeunesse à votre store.

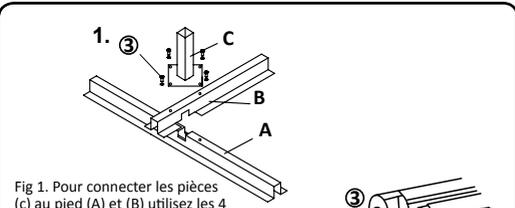


Fig 1. Pour connecter les pièces (c) au pied (A) et (B) utilisez les 4 boulons M10x20 (4). Voir le schéma pour la fixation des pieds.

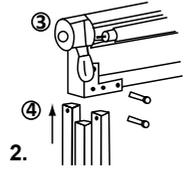


Fig 2. Insérez l'enrouleur (pièce n°3) en haut du montant (pièce du milieu, pièce n°4). Connectez les deux pièces en utilisant les boulons M8 - 60 mm. Recommencez cette action afin de connecter l'autre côté.

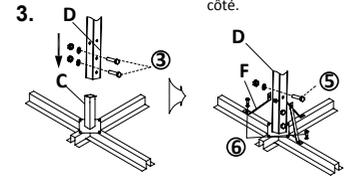


Fig 3 Deux personnes seront nécessaires pour réaliser cette étape. Connectez les sections du milieu (n°4) avec les pieds (gauche et droite) en utilisant les boulons M8 - 50 mm, puis vissez les bras de soutien avec les boulons M8x60mm (5) et M8x60mm (6) comme indiqué.

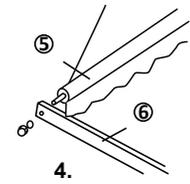


Fig 4 Connectez la barre d'angle (pièce n°6, gauche et droite) à l'extrémité de la barre frontale (pièce n°5). Recommencez cette action pour connecter l'autre côté.

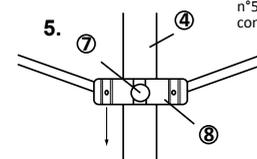


Fig 5 Pour ajuster le bras d'angle et de hauteur (n°6), desserrez la vis (pièce n°7). Utilisez le remontoir pour dérouler le tissu (la barre d'ajustement (pièce n°8) bougera en fonction). Une fois la hauteur réglée, resserrez la vis (pièce n°7).

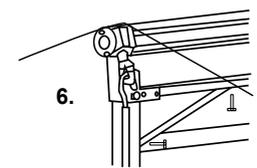


Fig 6 Utilisez le boulons M8 -50 mm et M8 - 35 mm pour installer les barres inclinées des deux côtés. L'assemblage est maintenant terminé, et le store est prêt à être utilisé.