


*Firefly*  
heaters

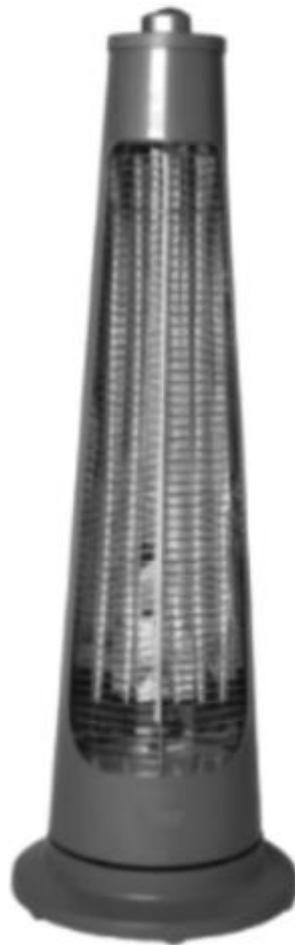

**OL2151**

**Veillez lire attentivement la notice avant usage**

## **Précaution d'emploi**


1. Lire entièrement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Le chauffage atteint une température élevée durant son fonctionnement, ne pas toucher sa surface et garder à au moins 1 m de tous matériaux combustibles.
3. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez le chauffage en présence d'enfants.
4. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
5. Toujours débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
6. Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci présente des signes de dysfonctionnement ou si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé.
7. Ne pas utiliser à proximité d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
8. Avant de débrancher l'appareil, s'assurer que tous les boutons de contrôle soient bien sur OFF (éteints) et ne jamais tirer sur le câble.
9. Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans le chauffage afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique
10. Ne pas couvrir afin d'éviter les risques d'incendie.
11. Ne pas utiliser dans des lieux où du pétrole, de la peinture, du gaz ou tout autre objet inflammable est stocké.
12. Ne pas utiliser le chauffage pour d'autres buts que celui préconisé.
13. L'appareil ne doit pas être directement placé sous une prise électrique. Toujours laisser refroidir avant nettoyage.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel pour éviter tout danger.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) possédant une capacité mentale, physique ou sensorielle réduite sauf si elles ont reçu des instructions de la part d'une personne compétente concernant l'utilisation de l'appareil et des risques existants les concernant.
16. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans sauf s'ils sont sous constante supervision.
17. Les enfants ayant entre 3 ans et 8 ans sont uniquement autorisés à allumer/éteindre l'appareil à condition qu'il soit installé correctement et qu'ils soient sous supervision ou que des instructions concernant l'utilisation et les risques encourus leur aient été données par une personne responsable. Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil, l'ajuster, le nettoyer ou effectuer de maintenance.

**ATTENTION : Certaines parties peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures.**

18. L'appareil ne doit pas être placé sous une prise électrique.
19. Un risque d'incendie existe si le chauffage est couvert ou mal positionné. Ne pas utiliser le chauffage avec un programmateur, une télécommande ou tout autre objet qui le mettrait en marche automatiquement.
20. Ce chauffage ne possède pas de dispositif de contrôle de température. Ne pas l'utiliser dans des espaces réduits en présence de personnes vulnérables, incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'elles soient sous constante supervision.

Afin d'éviter la surchauffe, veuillez ne pas couvrir l'appareil.

## **Fonctionnement :**

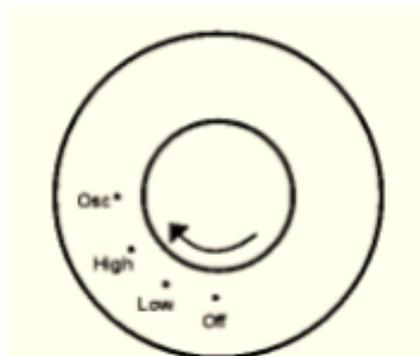

1. Placer le chauffage dans une zone dégagée, sur une surface plate à au moins 1 mètre de distance de tous matériaux combustibles et.
2. Placer le bouton de sélection sur la position OFF et brancher au secteur.
3. Tourner le bouton de contrôle sur (Low) pour 450 Watts ou (High) pour 900 Watts.
4. Tourner le bouton jusqu'à la position (Osc) pour activer la fonction de mouvement.
5. Tourner le sélecteur jusqu'à la position (OFF) et débrancher l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.

### **Autres caractéristiques :**

Le chauffage est équipé d'un système de sécurité anti-bascule qui l'éteindra automatiquement s'il n'est pas en position verticale. L'appareil se remettra en marche une fois positionné de nouveau verticalement.

### **Votre chauffage ne s'allume pas :**

1. S'assurer qu'il soit branché au secteur et que la prise fonctionne correctement.
2. Vérifier qu'aucun objet n'obstrue l'appareil.
3. Si l'appareil est obstrué, éteindre le chauffage (off), débrancher et attendre qu'il ait bien refroidi. Retirer l'objet, rebrancher au secteur et remettre en marche en suivant les instructions d'utilisation décrites dans cette notice.
4. Si le problème persiste, débrancher l'appareil et contacter un électricien.

### **Spécificités Techniques :**

Tension : 240V / 50Hz

Puissance : 900 W

## **Stockage et Maintenance :**

Nous conseillons de nettoyer l'appareil au moins une fois par mois et avant stockage. Eteindre le chauffage (off), débrancher et attendre jusqu'à complet refroidissement.

Utiliser un chiffon sec pour nettoyer la surface extérieure du chauffage. NE PAS UTILISER D'EAU, DE CIRE, DE SOLUTION CHIMIQUE OU DE PRODUIT NETTOYANT.



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que les appareils électroniques ou électriques doivent être jetés séparément des déchets ménagers à la fin de leur vie.

Les systèmes de collecte diffèrent selon les pays de l'UE concernant le recyclage.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre mairie.

Primrose

[info@primrose.fr](mailto:info@primrose.fr)

01.75.00.40.41